


Bedienungsanleitung elektronisches Tastaturschloss "CAWI 7215"

1. Öffnen des Schlosses

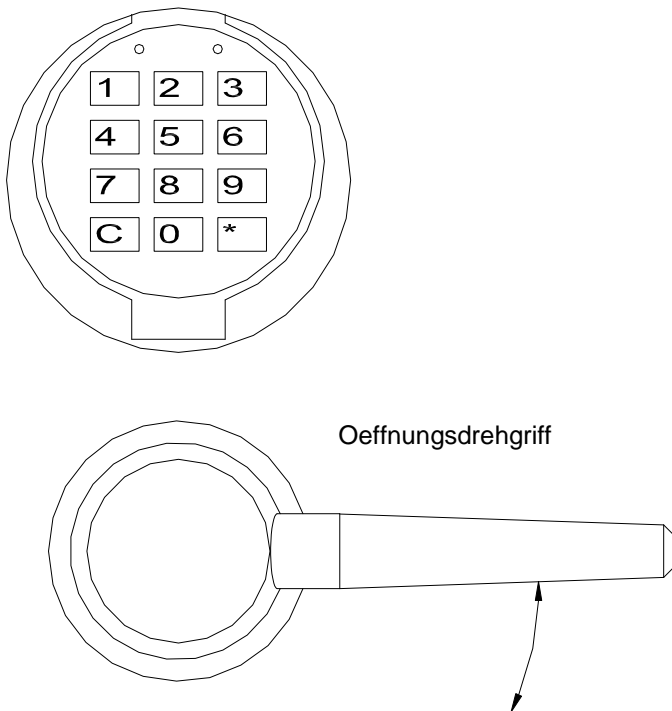

- 1.1. Öffnungsdrehgriff zuerst Gegen-Uhrzeigersinn in Geschlossenstellung (waagrecht) drehen. Somit wird der Schlossriegel entlastet.
- 1.2. Das Schloss befindet sich in "Schlafposition" und muss zuerst durch drücken der Taste C (ca. 2 Sekunden) aktiviert werden.
- 1.3. Eingabe des richtigen Öffnungscodes (bei Erstinbetriebnahme C0 1,2,3,4,5,6), die grüne Leuchtdiode blinkt 1-mal und der Signalton hoch-tief ertönt.
- 1.4. Wird innerhalb von 10 Sekunden der Öffnungsdrehgriff nicht im Uhrzeigersinn in Offenstellung gedreht, ist das Schloss wieder gesichert.
- 1.5. Öffnungsdrehgriff im Uhrzeigersinn in die Öffnungsstellung drehen und Türe aufziehen.
- 1.6. Jeder Tastendruck wird mit einem "Piep", Pausen länger als 5 Sekunden löschen die bisherige Eingabe; bzw. wenn eine falsche Codeeingabe gemacht wird kann mit der Taste „C“ die Eingabe gelöscht werden.
- 1.7. Bei falscher Eingabe leuchtet die rote Leuchtdiode auf und es ertönt 12-mal ein hoher Signalton. Nach 3 falschen Eingaben ist das Schloss für ca. 12 Sekunden gesperrt. Jede weitere Fehleingabe verlängert die Sperrzeit um zusätzliche 12 Sekunden. Während der Sperrzeit blinkt die rote Leuchtdiode alle 5 Sekunden. Sperrzeitende wird durch Aufleuchten der grünen Leuchtdiode und einem tief-hoch Signalton angezeigt.
- 1.8. Nach dem Ablauf einer allfälligen Sperrzeit muss der richtige Code eingegeben werden und das Schloss lässt sich öffnen.

2. Schliessen des Schlosses

- 2.1. Tresortüre zustossen. Den Öffnungsdrehgriff im Gegen-Uhrzeigersinn in Geschlossenstellung (waagrecht) drehen. Das Schloss schliesst automatisch und ist somit gesichert.

3. Programmierung

Wichtig: Nur bei geöffneter Türe programmieren!

(von Punkt zu Punkt, immer innert 10 Sekunden bearbeiten)

- 3.1. Türe öffnen und sofort Tasten * 0 * drücken
 3.2. bisheriger Code, z.B. 1 2 3 4 5 6 und * eingeben (Werkscod)
 3.3. neuer Code z.B. 1 1 1 2 2 2 und * eingeben
 3.4. nochmals neuer Code 1 1 1 2 2 2 und * eingeben

IHR NEUER CODE LAUTET NUN C0 111222 !

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Werkscod nach der Anlieferung sofort umstellen. Bitte verwenden Sie nicht Ihren eigenen Geburtstag oder ähnliche, bekannte Daten.

4. Stromversorgung

Das Schloss wird durch eine Blockbatterie 9 V (**ALKALINE**) mit Strom versorgt. Reicht die Batterieleistung nicht mehr aus, erfolgt nach der Eingabe des Öffnungscodes 10-mal ein hoher Warnton und die rote und grüne Leuchtdiode blinken 10-mal abwechselnd. In den nächsten Tagen sollte die Batterie ausgetauscht werden. Tastatur gemäss Skizze öffnen und Batterie austauschen. **Nach dem Batteriewechsel muss der gültige Öffnungscod das erste Mal 2x (C0 1 2 3 4 5 6 und nochmals C0 1 2 3 4 5 6) eingegeben werden.**

